


# ● كيف يحدث المستهلك LTE CPE بواسطة OTA

الخطوة الأولى: تصفح الانترنت

- عندما تتصفح الانترنت، سترى الصفحة التالية، وهذا يعني انه تم اكتشاف إصدار جديد من نسخة CPE الخاصة بك. بعدئذ انقر فوق 192.168.1.1 للدخول إلى صفحة تسجيل الدخول.

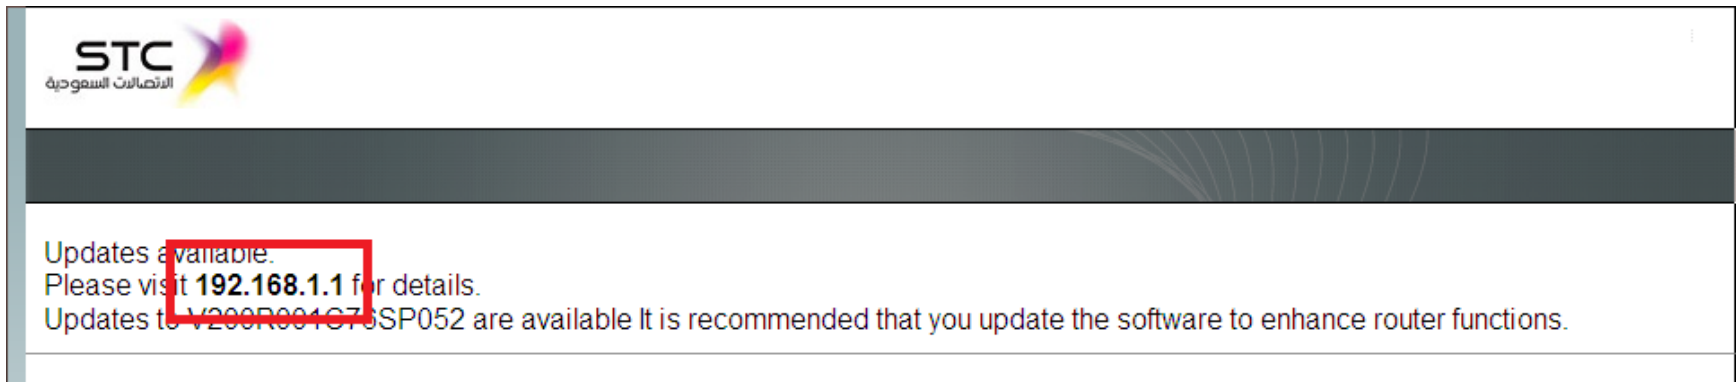

## الخطوة الثانية: ادخل إلى CPE


- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ CPE (اسم المستخدم (admin) وكلمة المرور (admin) المطبوعتين على خانة الواجهة) ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول للوصول إلى صفحة إدارة CPE.



The screenshot displays the login interface for an LTE wireless Gateway. At the top left is the STC logo (الاتصالات السعودية). The title is 'LTE wireless Gateway' with the IP address '46004' to its right. On the top right, there are icons for email, USIM, signal strength, a globe, and Wi-Fi. The main content area features a login form with the following fields: 'User name:' containing 'admin', 'Password:' containing '\*\*\*\*\*' with a blue question mark icon to its right, and 'Language:' set to 'English' with a dropdown arrow. Below the form, a yellow warning triangle icon is followed by the text 'Enter your user name and password.'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Login' (highlighted with a red rectangular box) and 'Cancel'.

## الخطوة الثالثة: استعراض صفحة التحديث

- الطريقة الأولى لاستعراض صفحة التحديث: انقر على "الصفحة الرئيسية"، ثم "تحديث"، وسترى صفحة التحديث. انقر على "الصفحة الرئيسية"، ثم "تحديث"، وسترى صفحة التحديث.

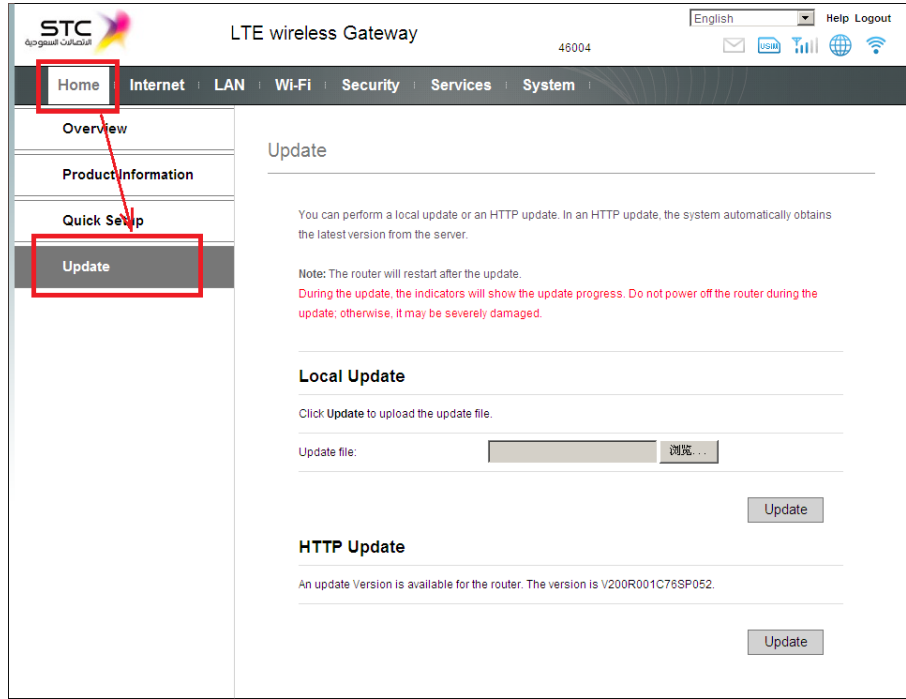

## الخطوة الثالثة: استعراض صفحة التحديث

- الطريقة الثانية لاستعراض صفحة التحديث:
- انقر فوق رسالة "إشعارات النظام" التي تظهر في الجزء الأيمن في أسفل مستعرض الويب، وسوف ترى صفحة التحديث.

### Product Information

Model:	E5172s-920
SN:	C5P01B9330400221
IMEI:	860453020011235
Hardware version:	Ver.B
Firmware version:	V200R001C76SP051
Firmware build time:	6/18/2013 17:00:22

### Device List


Index	Computer Name	MAC Address	IP Address	Lease Time	Status	Type	Operation
1	Unknown	00:E0:4C:97:B8:29	192.168.1.2	N/A	Active	Ethernet	<a href="#">Kick Out</a>

System Notification

Updates available. [Click here](#)

## الخطوة الرابعة: أبدأ عملية التحديث

- ستظهر لك في هذه الصفحة رسالة تعرض الاصدار الأخير الثابت.
- انقر فوق زر التحديث واختر 'نعم' عندما ينبثق مربع الرسالة، وسترى إجراء التحميل.

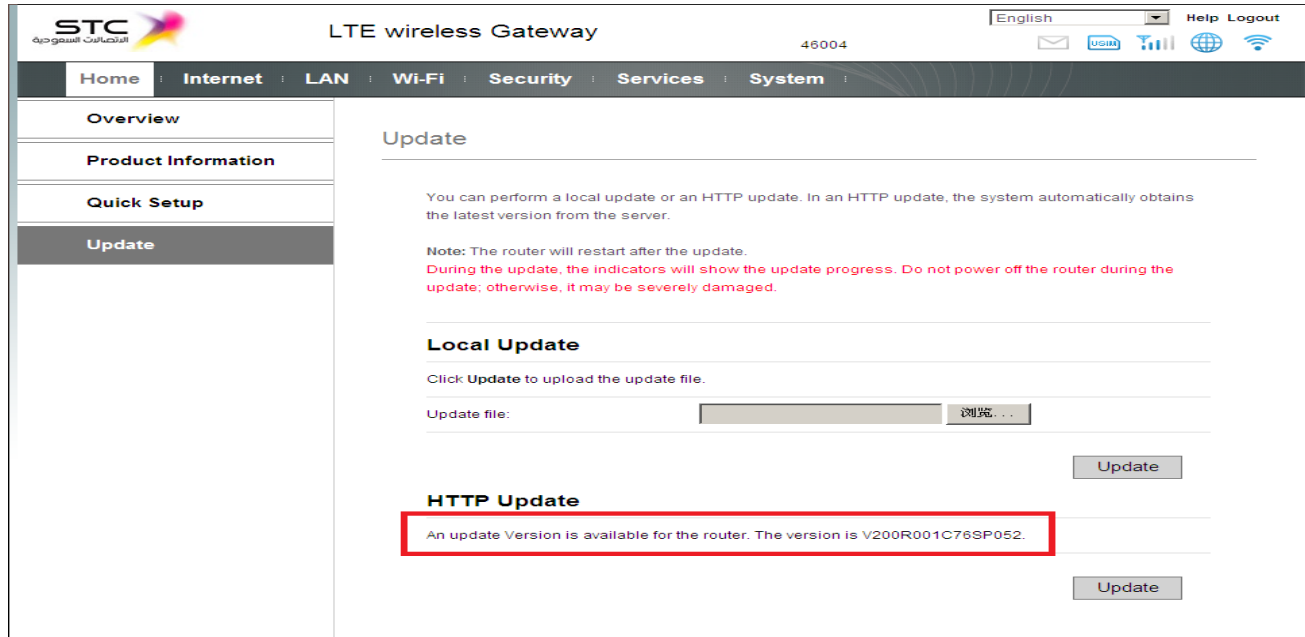

STC  
الاتصالات السعودية

LTE wireless Gateway 46004

English Help Logout

Home Internet LAN Wi-Fi Security Services System

Overview

Product Information

Quick Setup

Update

### Update

You can perform a local update or an HTTP update. In an HTTP update, the system automatically obtains the latest version from the server.

**Note:** The router will restart after the update.  
During the update, the indicators will show the update progress. Do not power off the router during the update; otherwise, it may be severely damaged.


#### Local Update

Click **Update** to upload the update file.

Update file:

#### HTTP Update

An update Version is available for the router. The version is V200R001C76SP052.

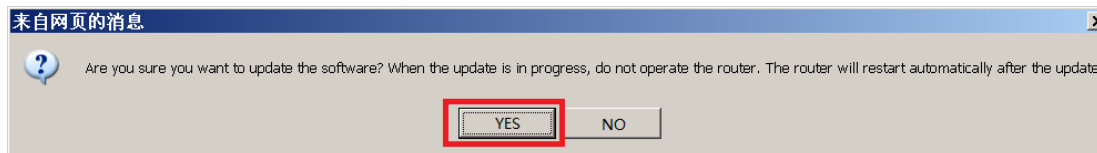


来自网页的消息

Are you sure you want to update the software? When the update is in progress, do not operate the router. The router will restart automatically after the update.

## الخطوة الخامسة: انتظر عملية التحديث

- انتظر حتى ينتهي CPE من التحميل، ولا تقوم باجراء أي عملية أخرى مع CPE حتى يكتمل التحديث.

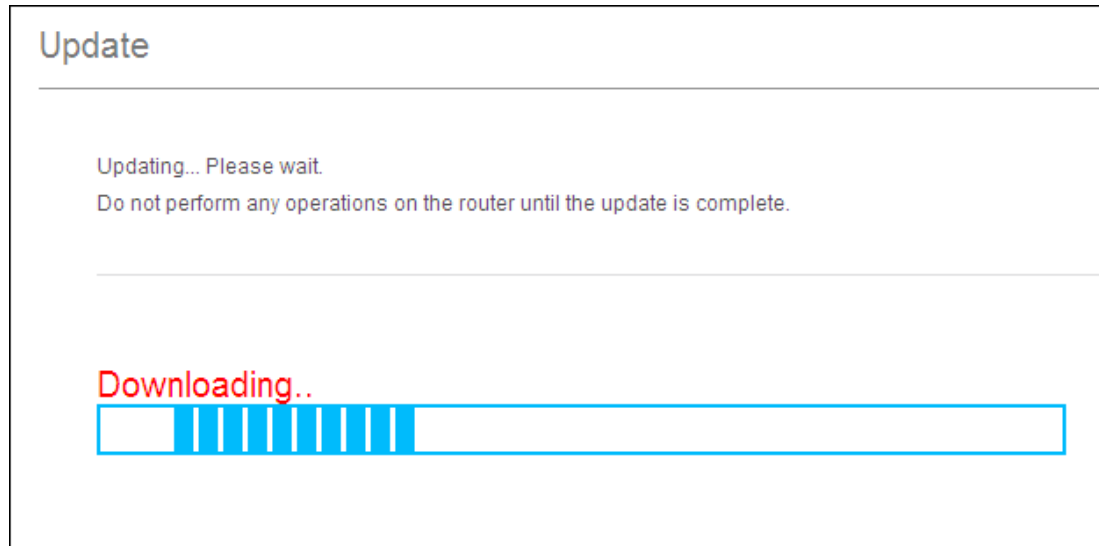

## الخطوة السادسة: اكتمل التحديث

- ١- انتظر حوالي ١٠ دقائق، وسوف ترى عملية التحديث المنتهية تظهر رسالة نجاح التحديث على النحو المبين أدناه.
- ٢- تم تحديث الاصدار الثابت لنسخة CPE الخاصة بك إلى الاصدار الأخير، ويمكنك التأكد منها من صفحة "الصفحة الرئيسية ← معلومات المنتج".

