

## الخطوة الأولى:

- قم بفتح المتصفح وأدخل 192.168.1.1 (عنوان البوابة) في حقل عنوان الموقع الإلكتروني على الإنترنت، وسوف ترى صفحة تسجيل دخول الخاصة بـ CPE.

اسم المستخدم:

كلمة المرور:

اللغة: العربية

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إلغاء تسجيل الدخول

## الخطوة الثانية:

• بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور (التي يمكن العثور عليها في لوحة CPE)، انقر على زر 'تسجيل الدخول'.

• ثم انقر على علامة 'الصفحة الرئيسية ← تحديث'، وأدخل على صفحة التحديث المحلي لديك.

العربية تعليمات تسجيل الخروج

LTE wireless Gateway STC الاتصالات السعودية

الصفحة الرئيسية | الإنترنت | الشبكة المحلية | Wi-Fi | الحماية | الخدمات | النظام

تحديث

مكتك إجراء تحديث محلي أو تحديث عن بعد. في التحديث عن بعد، يحصل النظام تلقائيًا على أحدث إصدار من الخادم.

ملاحظة: سوف يقوم الموجه بإعادة التشغيل بعد التحديث.

خلال التحديث، سوف توضح المؤشرات تقدم التحديث. لا توقف تشغيل الموجه خلال التحديث؛ وإلا فقد يلحق به تلف بالغ.

تحديث محلي

انقر فوق تحديث لرفع ملف التحديث.

ملف التحديث:

تحديث

HTTP تحديث


جهاز التوجيه يستخدم آخر إصدار من البرنامج.

فحص

حقوق الطبع والنشر © من عام 2013 مملوكة لشركة Huawei Technologies Co المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. | سياسة الخصوصية


## الخطوة الثالثة:

- انقر على زر "تصفح" لاختيار ملف التحديث المناسب، ثم انقر على "تحديث" و "موافق" في مربع الحوار الجديد.

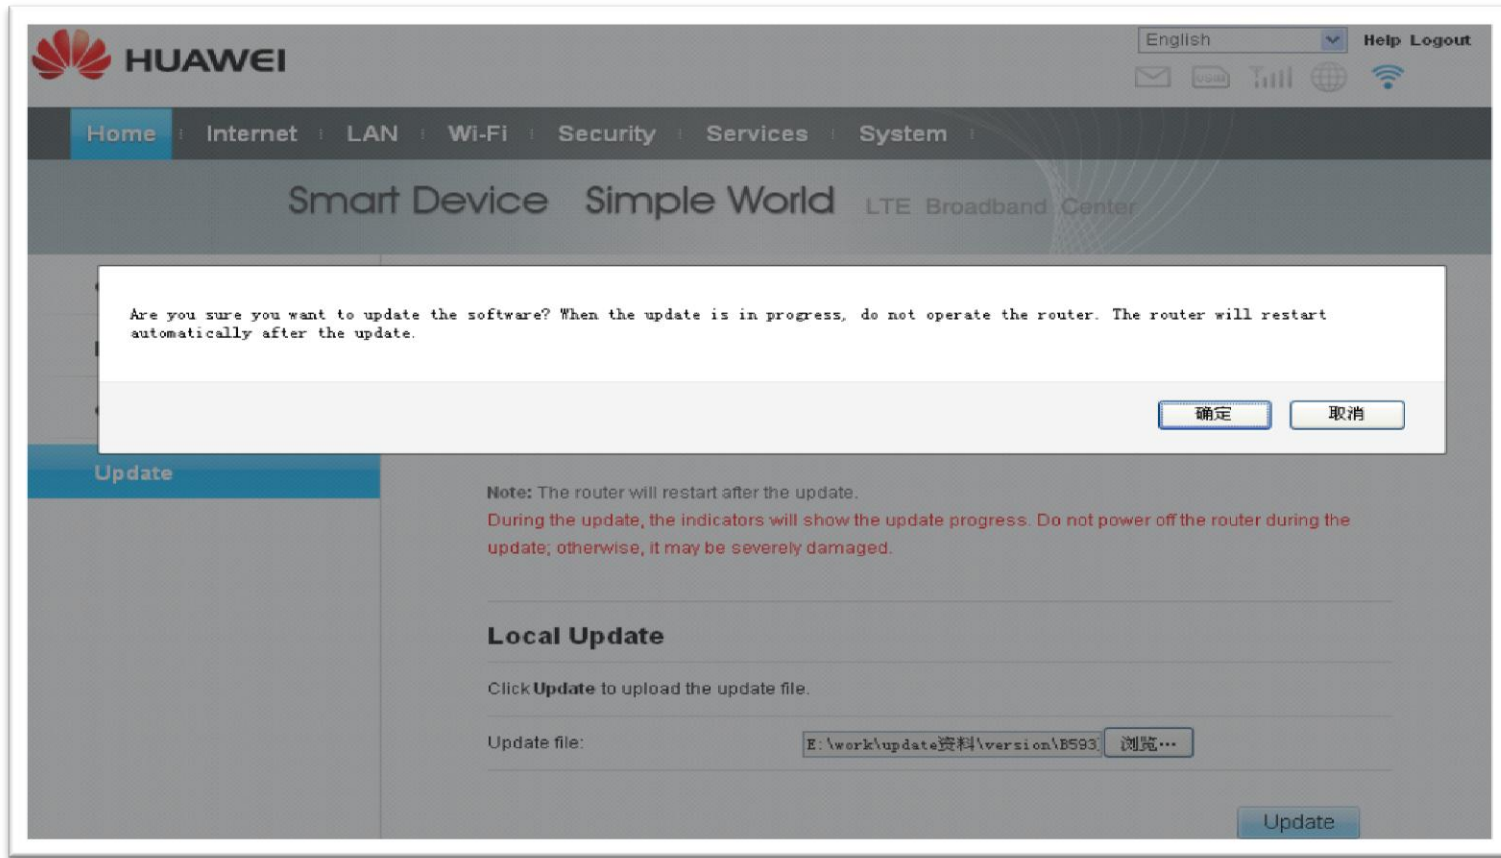

## الخطوة الرابعة:

- بدء تنزيل باقة التحديث من CPE الرجاء الانتظار قليلا.
- ملاحظة: خلال التحديث سوف توضح المؤشرات تقدم التحديث، لا توقف تشغيل الموجه خلال التحديث وإلا قد يلحق به تلف بالغ.

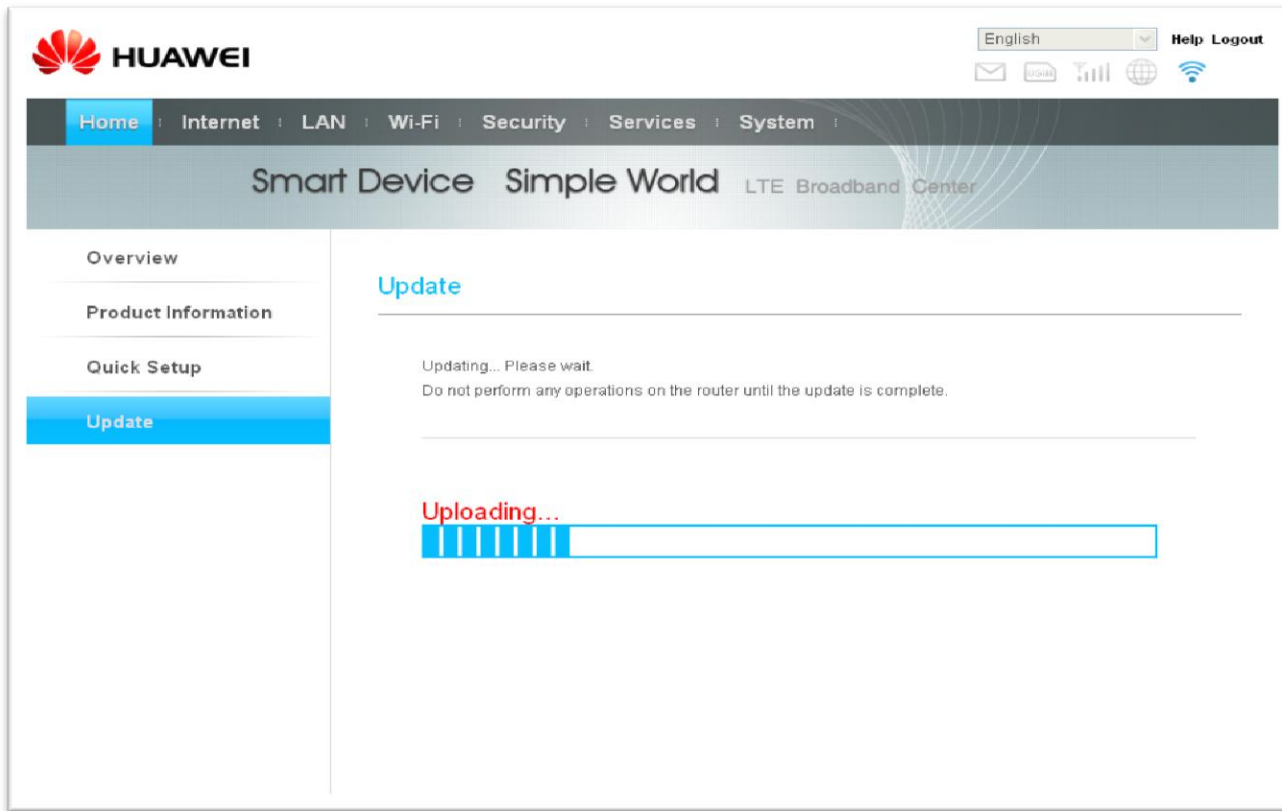

## الخطوة الخامسة:

- تم التحديث بنجاح.
- تم إعادة التشغيل بنجاح وأكمل التحديث. انقر "هنا" للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول.

